


## plaatsen van poortpalen voor een enkele poort



A = breedte van de poort mits 4 à 6cm bij te tellen indien met veersluiting of mits 8 à 10 cm bij te tellen indien met veersluiting en poortvanger

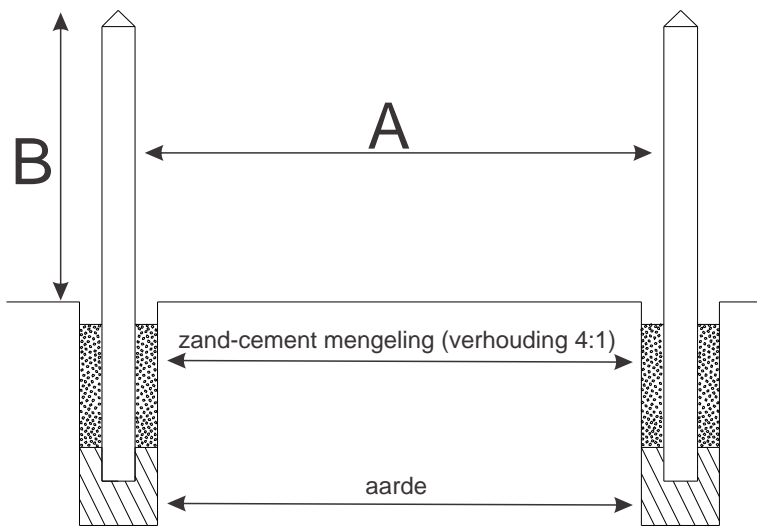

de poort staat tussen de palen. indien zonder poortvanger staat de poort niet in rechte lijn tussen de palen

B = minimum 130cm (indien poort 1.20m hg)  
minimum 150cm (indien poort 1.40m hg)

aanbevolen afmeting en secties van de poortpalen:

breedte poort 1.20m - 1.50m - 1.80m - 2.10m breed  $\Rightarrow$  palen vanaf 2.10m 150x150mm  
breedte poort vanaf 2.40m  $\Rightarrow$  palen vanaf 2.30m 170x170mm



Het is ideaal als u de zand-cementmengeling rond de poortpalen een aantal dagen kan laten uitdrogen vooraleer u de poort hangt. Is dit niet mogelijk, dan gebruikt u de poort de eerste dagen niet, totdat de zand-cementmengeling voldoende gehard is.


## montage van het beslag op de poort



deze leen bevestigt u op de bovenste horizontale ligger op  $\pm 2$  à 3 cm van de bovenkant van deze ligger



dit stuk onderaan de poort monteren, op  $\pm 10$  cm van de onderkant van de verticale staander.

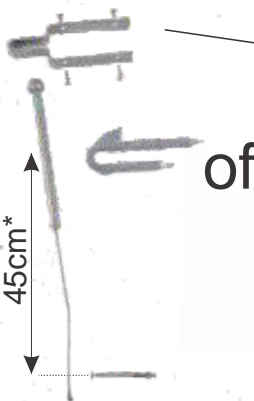

deze beugel bevestigt u eveneens over de bovenste horizontale ligger op  $\pm 2$  à 3 cm van de bovenkant (tegenovergestelde kant van de scharnierzijde)

\* bevestig de veersluiting op  $\pm 45$ cm van de bovenkant van de verticale staander van de poort. Indien u een Richmond poort heeft aangekocht bevestigt u deze met de bijgeleverde bout van 10cm lang. Heeft u een New Paddock model gekocht dan doet u dit met de bijgeleverde houtschroef (tire-fond) van 8cm.

## montage van het beslag op de palen

plaats de poort tegen de poortpalen zodat u de exacte hoogte kan bepalen.  
monteer daarna het beslag op de paal.



plaats de poort op steunblokken tegen de poortpalen om de poort op te laten rusten tijdens het bepalen van de exacte hoogte. Hou hierbij rekening met eventuele niveauverschillen binnen de draaicirkel van de poort.

## regelen van de poort

zet een waterpas op de bovenste horizontale ligger van de poort.

Regel de poort door de moeren van het onderste en bovenste scharniergedeelte naar links of naar rechts te draaien.

Het is normaal dat er na verloop van tijd wat speling komt op de poort.  
Dit kan eenvoudig bijgesteld worden door de moeren wat naar links of rechts bij te draaien